


71500 HİDROLİK SIKMA SETİ

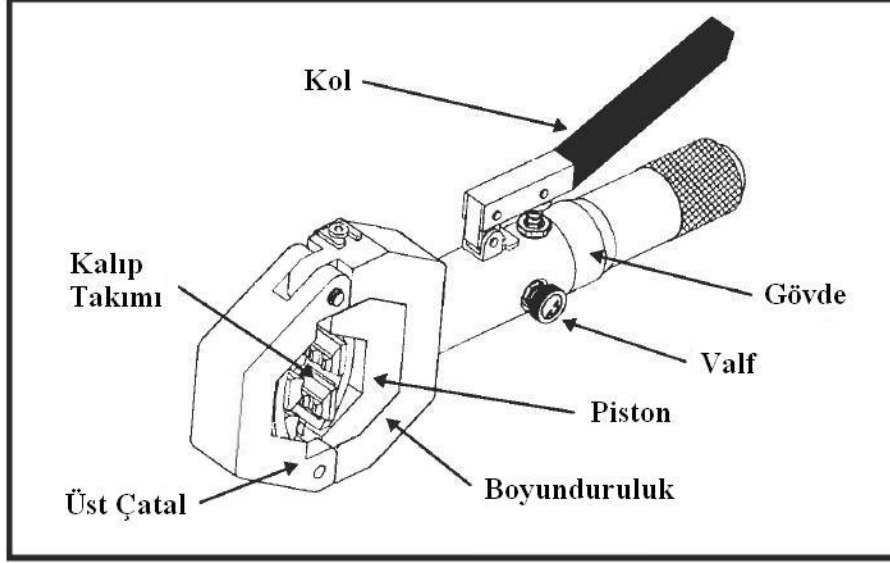

Çalışma Öncesi Hazırlık

- Pistonu tamamen serbest bırakmak için emniyet valfini sonuna kadar açın, daha sonra sıkıca kapatın.
- Adaptör yuvasını yerine oturtmak için boyunduruğu saat yönünün tersine doğru, sonuna kadar çevirin

UYARI! Emniyet Gözlüğü ve Eldiven Kullanın!

KULLANIM KLAVUZU

UYARI! Alet Setine hortum ve rakor yerleştirmeden pistonu sıkmayın. Bu alete zarar verebilir. Ayrıca, aleti kullanırken ellerinizin kıştırma noktalarında olmadığına dikkat edin.

1. Pimi çıkarın ve üst çatalı açın.

Not: Bunun için gövdeyi saat yönünün tersine döndürmeniz gerekebilir.


2. Doğru kalıbı seçin.

Standart Hortum
6 (5/16") eflatun
8 (13/32") kırmızı
10 (1/2") sarı
12 (5/8") yeşil

Bariyerlendirilmiş Hortun
6 (5/16") siyah
8 (13/32") eflatun
10 (1/2") turuncu
12 (5/8") mavi

aynı kalıp

Not: Doğru ölçüdeki kalıbı yerleştirdiğinizden emin olun. Yanlış kaçağa sebep veya hatalı kıvrılmaya olabilir.

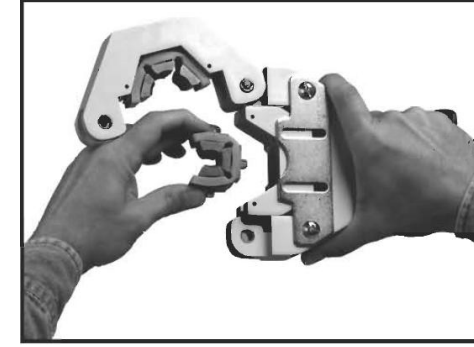

3. Boyunluğa doğru kalıbı yerleştirin.
4. Rakoru ve hortumu sıkma setine yerleştirin ve üst çatalı kapatı
5. Pimi sıkıca yerleştirin.

Not: Sıkma işlemine başlamadan önce pimin güvenli bir şekilde yerleştiğinden emin olun.

6. Rakor, kalıba yerleşinceye kadar aletin gövdesini saat yönünde döndürün.
7. Hidrolik valfi KAPALI (CLOSED) konuma getirin.
8. Rakoru hortumun üzerine sıkıştırmak için, kolu pompalar gibi sıkın. Kol durma noktasına gelene kadar devam edin.

Not: Daha iyi kaldıraç gücü elde edebilmek için aletin gövdesini serri zemine yerleştirin.

9. İşlem bittiğinde, hidrolik valfi AÇIK (OPEN) konuma getirin.
10. Piston, üst çataldan ayrılacak duruma gelene kadar aletin gövdesini saat yönünün tersine çevirin.
11. Pimi çıkarın ve boyunduruğu açın.
12. Hortum setini çıkarın.